STG-2A 2軸スタビジャイラーStabiGyrer

この度は「STG-2A 2軸スタビジャイラーStabiGyrer」をお買い上げ頂き誠にありがとうございました。
この説明書をよくご覧になり、末永くご愛用頂きますようお願いいたします。

両手でホールドしながら、流れるような浮遊感が得られる電動式のスタビライザーです。
高感度なブラシレスモーター2軸で制御し、ジャイロ効果を発揮します。
ハンドルが傾いても常にカメラが水平を保つモードと、ハンドルが上下するとその方向にカメラが追尾するフォローモードでスタビ効果を得られます。軽量化と剛性を追求し、カーボン素材のパイプを採用。ややこしい組み立てが不要で、すぐにご利用いただけます。使用カメラは最大2.5kgまで。自重は約1.9kgとなります。付属のリポバッテリーで最大40分程可動します。セッティングや休憩時に最適なセッティングステーションが付属します。

■お届け内容
スタビジャイラー本体
ハンドル/サポートロッド
クイックレリースプレート
充電器
バッテリーチェッカー
バッテリー
レンチ
セッティングステーション

■DATA SHEET
素材：3K Fiber material&aluminum alloy
サイズ：410*300*260mm(L*W*H)
重量：1.9kg
搭載可能カメラ：約2.5kgまで
（Canon 5D2 5D3 Nikon D800 BMCC etc.）
運用時間：40分（付属LiPoバッテリー）

■セッティングステーション
セッティングステーションを組立てます。
ロッドを差込、各所ネジで固定します。

■ハンドル/サポートロッドの装着
本体にハンドル/サポートロッドを水平に
取付けます。ハンドルを取付けます。

■本機を分解、改造することは危険ですのでお止め下さい。■高温・湿度の高い場所、寒冷地での使用はお止め下さい。
■バッテリーの取扱いは十分に注意してください。■過度な連続使用はお止めください。故障の原因になります。
■使用しない場合は、電源コードを抜いてください。■コードを抜き差しする場合、強く引っ張ったり、曲げないでください。
断線の原因となり、接触不良を起こす原因になります。■電源スイッチを入れたままコードを抜き差ししないでください。
■許容角度を超えたまま使用しないでください。設定が不安定になります。

Professional Photo Equipment
PROKIZAI.COM

STG-2A 2軸スタビジャイラーStabiGyrer

■カメラ装着
クイックレリースプレートにカメラを固定します。
ベースに装着します。ロックノブでしっかり固定してください。

■カメラセッティング
レリースプレートで前後、プレートベースで左右の調整をし、水平を保つようにバランスを取ります。
カメラに応じてピッチアームの調整をします。モーター側と反対側が同じ高さ、位置になるようにします。

バランスが取れていると、カメラを
上下,斜めにしても安定します。

※※ご利用前にバッテリー残量をバッテリーチェッカーでご確認ください。※※

■バッテリー接続
バッテリーボックスに付属のバッテリーを入れます。
赤コネクタ(T型)を差込みます。
白コネクタ:バッテリチェッカー・充電用

■バッテリーチェッカー
バッテリー残量が少になるとブザーでお知らせ
バッテリーチェッカーは左側4ピンを使用。コネクタの赤ケーブルが内側に差込。

左側4ピン

赤ケーブルが内側に。

「ポリマー電池」は、ラジコンの世界では多用されている高性能な電池です。しかしながら、非常にデリケートな電池で、
使用方法を誤ると発火等を引き起こす場合がありますので取扱いには充分注意してください。過放電はお止めください。

■本機を分解、改造することは危険ですのでお止め下さい。■高温・湿度の高い場所、寒冷地での使用はお止め下さい。
■バッテリーの取扱いは十分に注意してください。■過度な連続使用はお止めください。故障の原因になります。
■使用しない場合は、電源コードを抜いてください。■コードを抜き差しする場合、強く引っ張ったり、曲げないでください。
断線の原因となり、接触不良を起こす原因になります。■電源スイッチを入れたままコードを抜き差ししないでください。
■許容角度を超えたまま使用しないでください。設定が不安定になります。

Professional Photo Equipment
PROKIZAI.COM

STG-2A 2軸スタビジャイラーStabiGyrer

■スタート
電源スイッチを入れると約8~10秒程　振動しセルフチェックを行います。振動が終ればセルフチェックが完了です。

■コントロールモード
ロックモード(デフォルト):カメラを常に水平を保ちます。
フォローモード(モードセレクトボタンを2回クリック):ハンドルの上下チルトに応じて、カメラがチルトアップ/チルトダウンし追尾します。

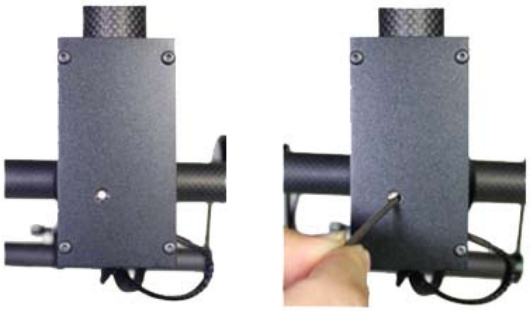

付属のレンチなどでクリックしてください

※電源オフでロックモードに戻ります。
※ジャイロ制御範囲:約45度(範囲を超えると振動を始めます)

■バッテリーの充電

■3S LiPo バッテリー
11.1V 1300mA 15c

■AC LiPo バランシングチャージャー
出力:7.4-11.1V
入力:AC100-240V 50-60Hz

■リポガードセーフティーバッグ
バッテリー充電、保管時にご利用ください。

※※充電器同封の取扱説明書をよくお読みください。※※

※※お願い※※
※本製品を使用する前に、説明書をしっかりとお読み下さい。
※充電中はバッテリーの側から離れないようにして下さい。
※2セルと3セルのバッテリーを同時に接続しないで下さい。
必ず1本のみで充電を行って下さい。
※充電が完了したら、速やかにバッテリーを外して下さい。
※バッテリーに異常を感じたら充電の途中でもただちに充電を終了して下さい。
※セーフティーバッグを利用し充電して下さい。

※弊社でお求めいただきました製品は、万一ジャイロ精度が落ちて来たような場合でも、
弊社にお送りいただければ特別なソフトを用いてプログラムを書き換え、修正することが可能です。

※デフォルト設定はEOS5Dmk2 + 16-35mmレンズで設定されております。ピッチアーム調整であらゆるカメラに対応します。

※スタビジャイラー取扱い説明ビデオもご参照ください。

http://youtu.be/uht-6rLn8VI

■本機を分解、改造することは危険ですのでお止め下さい。■高温・湿度の高い場所、寒冷地での使用はお止め下さい。
■バッテリーの取扱いは十分に注意してください。■過度な連続使用はお止めください。故障の原因になります。
■使用しない場合は、電源コードを抜いてください。■コードを抜き差しする場合、強く引っ張ったり、曲げないでください。
断線の原因となり、接触不良を起こす原因になります。■電源スイッチを入れたままコードを抜き差ししないでください。
■許容角度を超えたまま使用しないでください。設定が不安定になります。

Professional Photo Equipment
PROKIZAI.COM